PowerLogic PM3255

Brukerveiledning

Generelle funksjoner

Skjermbildene vil automatisk veksle, slik at alle måleverdier blir presentert løpende.
Dersom en alarm er aktiv, vil lyset i displayet blinke. Det vil også være en varseltrekant oppe i høyre hjørne, som varsler om at en alarm er aktiv. Dersom man ønsker å lese av parmetrene mer detaljert, blar man med piltastene til riktig meny. Deretter trykker man "Bekreft knapp" for å lese av data i denne menyen. For å komme tilbake til hovedmeny, trykker man på "Tilbake knappen", helt til man er ute i hovedmeny igjen.

Betjening

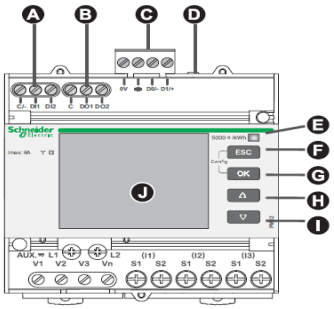

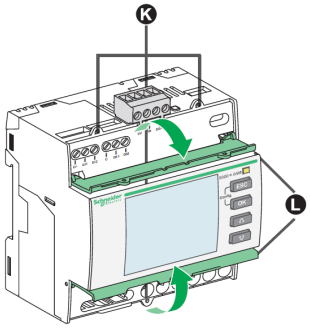

- A Digitale innganger x 2 (PM3255)
- B Digitale utganger x 2 (PM3255)
- C Tilkoblingsklemmer for kommunikasjon
- D Indikator for kommunikasjon
- E Indikator for energi (5000 blink/kWh)
- F Avbryt/tilbake
- G Bekreft
- H Opp
- I Ned
- J Display med hvitt bakgrunnslys
- K Forseglingspunkter
- L Forseglingsbare deksler over tilkoblinger

Programmering

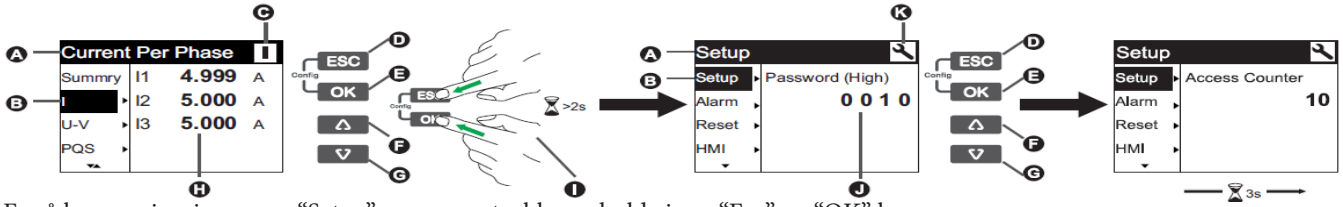

For å komme inn i menyen "Setup", man man trykke og holde inne "Esc" og "OK" knappen samtidig i minimum 2 sekunder.

I menyen "Setup" vil man få tilgang til å endre innstillinger for nettanalysatorens tilkoblede strømtrafoer, type nett og antall strømtrafoer, alarmgrenser osv.
Frontknappene benyttes til å bla seg frem til riktig meny, velge parameter og verdi, bekrefte eller gå tilbake.

- A Skjermbildetittel
- B Liste over skjermbilder
- C Feil-/varselindikator
- D Avbryt og gå tilbake til det overordnede skjermbildet
- E Velg et menyelement eller bekreft en inntasting
- F Naviger opp, velg en innstilling fra liste el- ler øk en tallverdi i en numerisk innstilling
- G Naviger ned, velg en innstilling fra liste el- ler øk en tallverdi i en numerisk innstilling
- H Verdier eller innstillinger

Menyoversikt

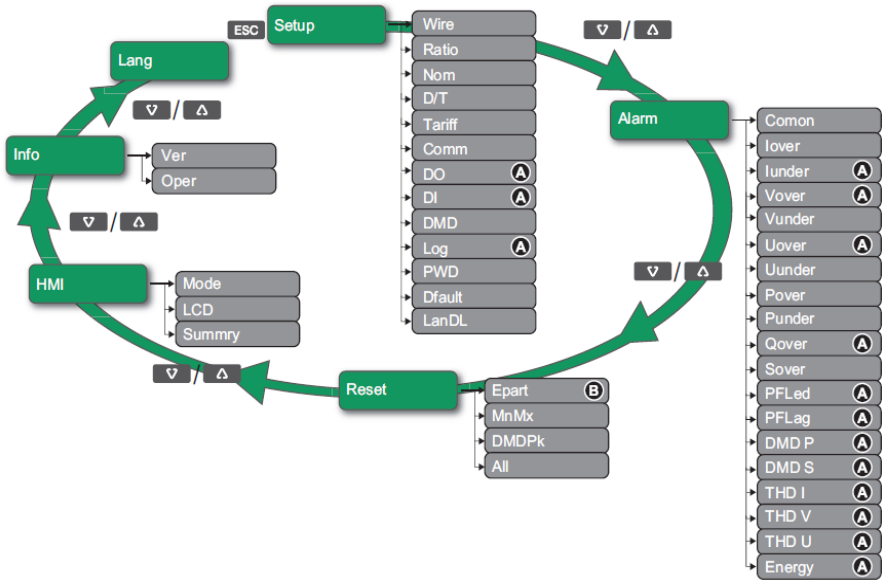

- A Kun PM3255
- B Tilbakestiller delvis energi, energi etter tariff og faseenergi