

Gassvakt / Oljenivåvakt (Comem R1)

1-2 Lavt oljenivå/Gass Alarm
3-4 Gassansamling Utkobling


Signaltermometer *)

13-14 Alarm
23-24 Utkobling

Normalinnstilling:

Temp.kl. A
Alarm 90°C
Utkobling 105°C

Temp.kl. B
Alarm 105°C
Utkobling 120°C

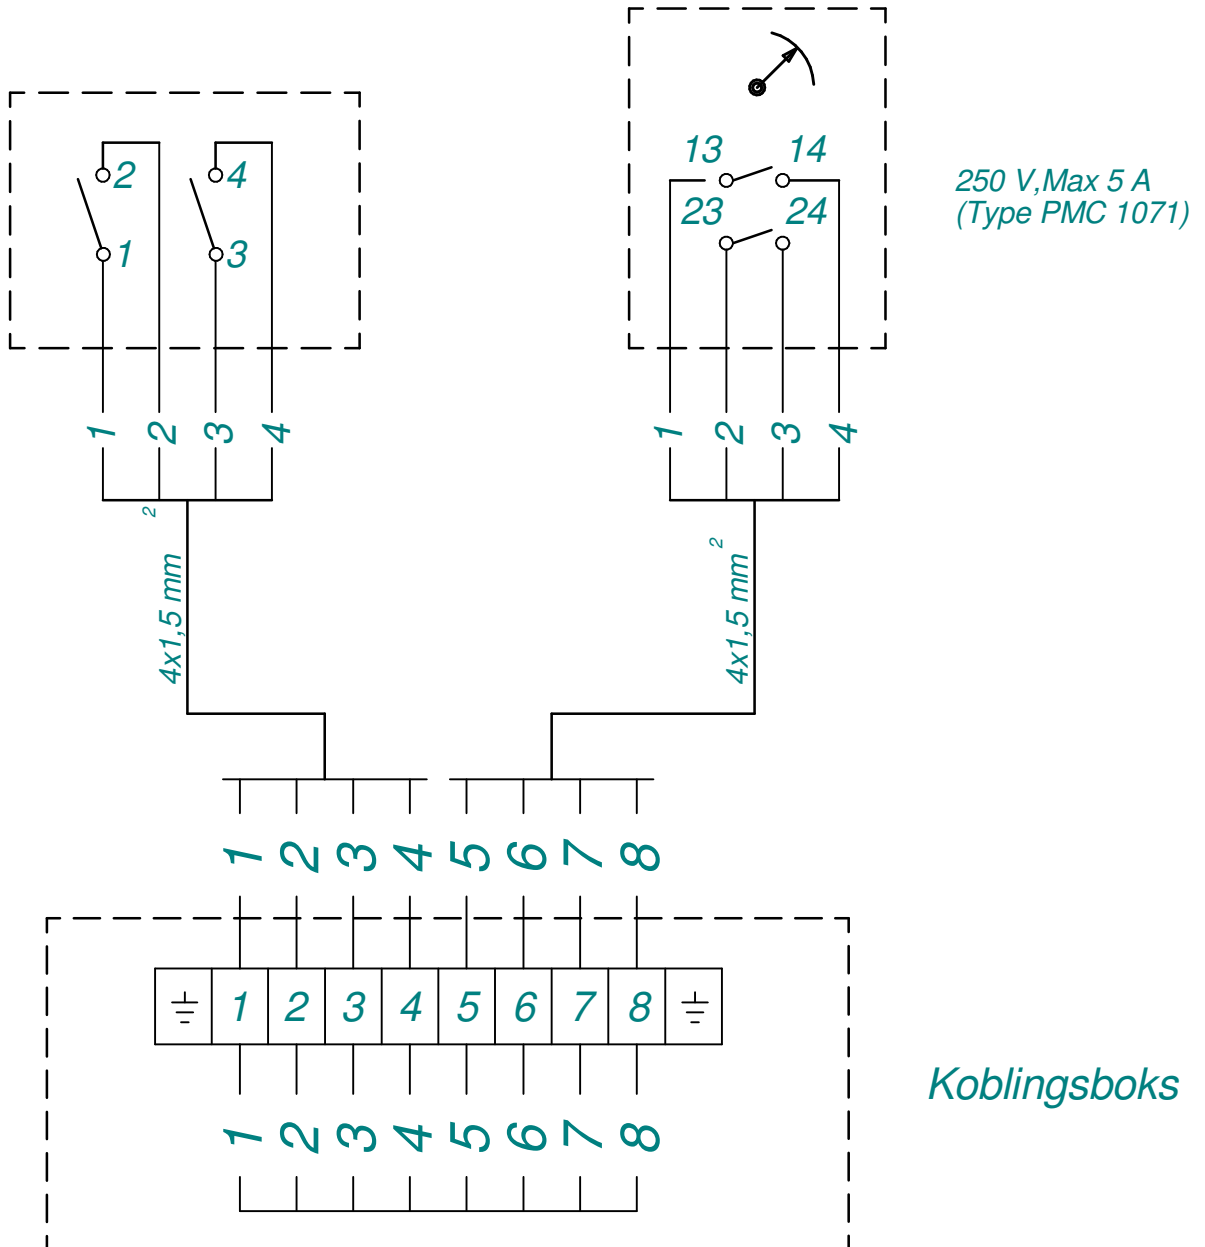

*) Signaltermometer, type PCM 1071