

Uttak fra produktdatablad - Dokumentversjon 25.8.0
18.11.2025

Monteringsanvisning for MTD traforomsdører og MTV -ventiler



1 Montering og Installasjon

Dører og ventiler blir helt prefabrikert og sendes merket og emballert fra Møre Trafo. De er dermed klar for montering rett etter mottak.

1.1 Monteringsanvisning MTD Dører

Dører som bestilles med spesialmål og overstiger MTD 740 i størrelse, blir som regel sendt delvis ferdimontert på grunn av transportmessige årsaker.

1. Legg en kloss (ca. fugedimensjon) i hvert hjørne nede, og juster til klossene er i vater.
Sett så døren på klossene, og juster til den står i lodd og ønsket posisjon i veggen. Lås døren fast med kiler i toppen.
2. Åpne døren forsiktig, slik at karmen ikke blir dradd ut av lodd. (Støtt under framkant dørbblad med en kile for sikring).
3. Fjern plastpropper i sidekarm og bor ønsket hull i murvegg for plugg.
Hull i ytre sidekarm = Ø10, og indre sidekarm Ø30.
4. Sett i skruene og trekk disse lett til. Møre Trafo anbefaler bruk av skruer og nylonplugg.
Kontroller at lodd er rett. Sett inn utfyllings-kiler ved hver festebolt, slik at karmen ikke blir dradd skjev ved tiltrekking.
5. Trekk skruene godt til, og sett tilbake plastproppene i karmen.
6. Fjern kilen under fremkant dørbblad, og kontroller at døren går som den skal.
Brukes det ekspanderende fugeskum må dørkarmen stemples av, slik at den ikke blir deformert.
7. Puss inntil dørkarm. Eventuelt fuges med bygg-silicon/sicaflex.

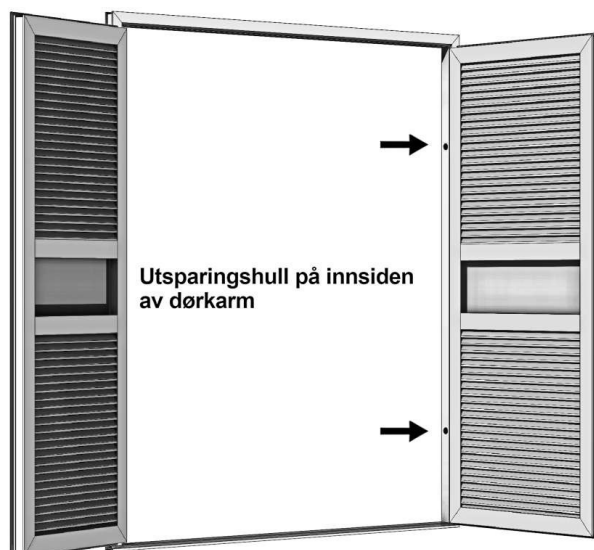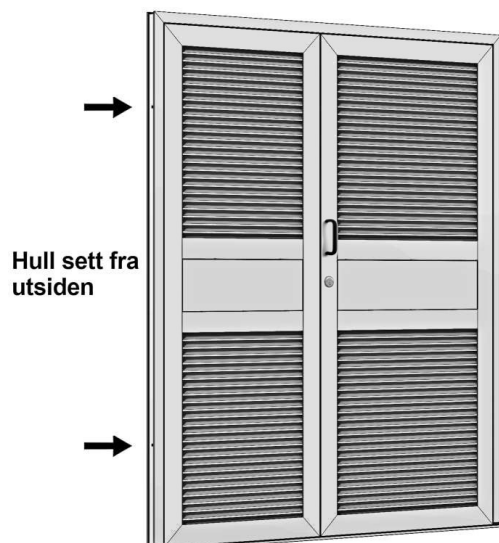


1.2 Monteringsanvisning MTV Ventiler

1. Kontroller at utsparring i vegg har riktig mål i forhold til ventilen. Normalt ca. 0,5 cm klaring rundt for å gi plass til tetting / fuging.
2. Legg en kloss (ca. fugedimensjon) i hvert hjørne nede og juster til klossene er i vater.

Sett ventilen på klossene, og juster til den står i lodd og ønsket posisjon i vegg.

3. Lås ventilen fast med kiler i toppen.

Ventilen kan festes med vedlagte karmfester. Bøy inn leppe litt og vri karmfeste på plass i sporene på profilen.

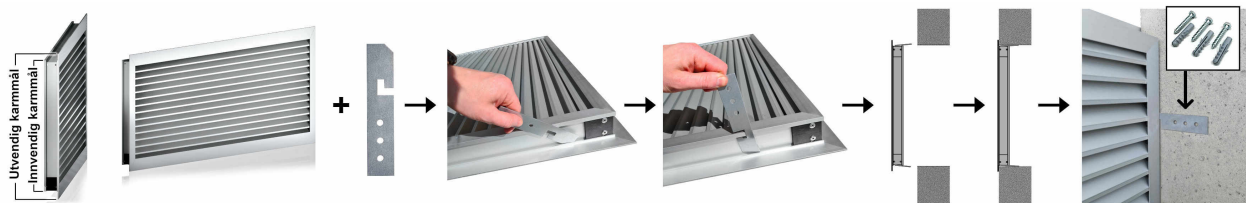

4. Må ventilen jordes, bor ett hull i karm for feste av ledning. Legg så ledning mellom karm og jordingspunkt.
5. Legg inn isolasjon mellom karm og vegg.

Brukes det ekspanderende fugeskum må karmen stemples av, slik at den ikke blir deformert.

6. Puss inntil karm. Eventuelt fug med bygg- Silicon / sicaflex.

